使用AFP服務

1. 進入NAS網頁操作介面，前往**系統設置 → AFP**，開啟AFP服務。

2. 開啟Finder，選擇**前往 → 連接伺服器**，並以AFP連接伺服器後，選擇admin Backup來連接。

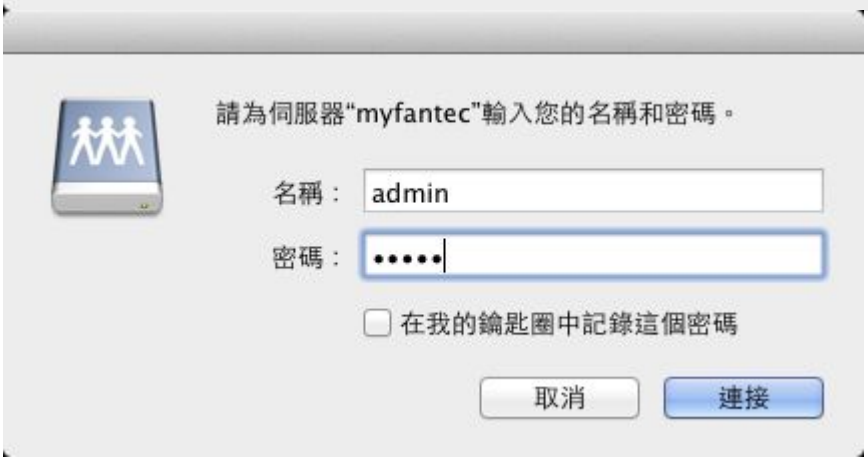

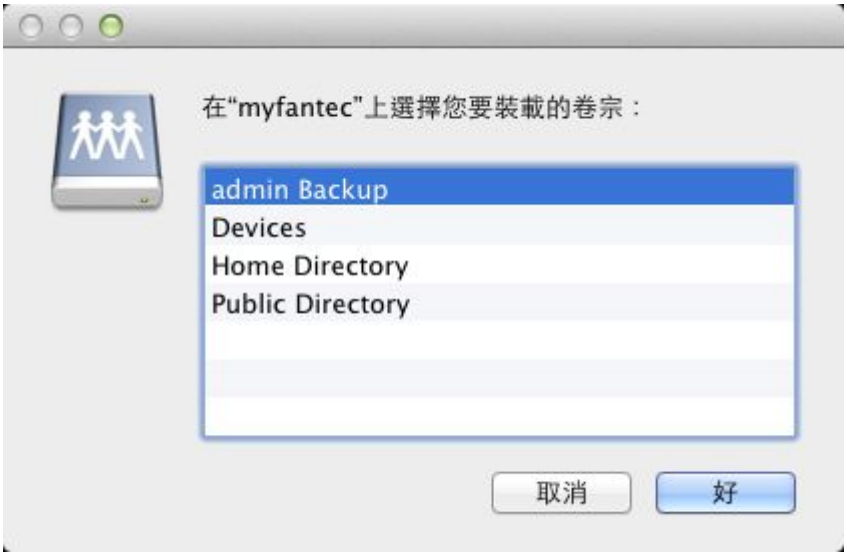

From:
http://wiki.myakitio.com/ - **MyAkitio Wiki**

Permanent link:
http://wiki.myakitio.com/zh-tw:fm_afp_mac

Last update: **2013/09/06 06:50**