


# 下載中心

## 概觀

下載中心是一個下載管理應用程式，它讓使用者很容易地透過FileTP/BT/mldonkey來下載遠端伺服器的檔案到NAS當中。下載中心簡單而強大的設置選項，使得下載的操作得以簡化及讓下載管理更容易。

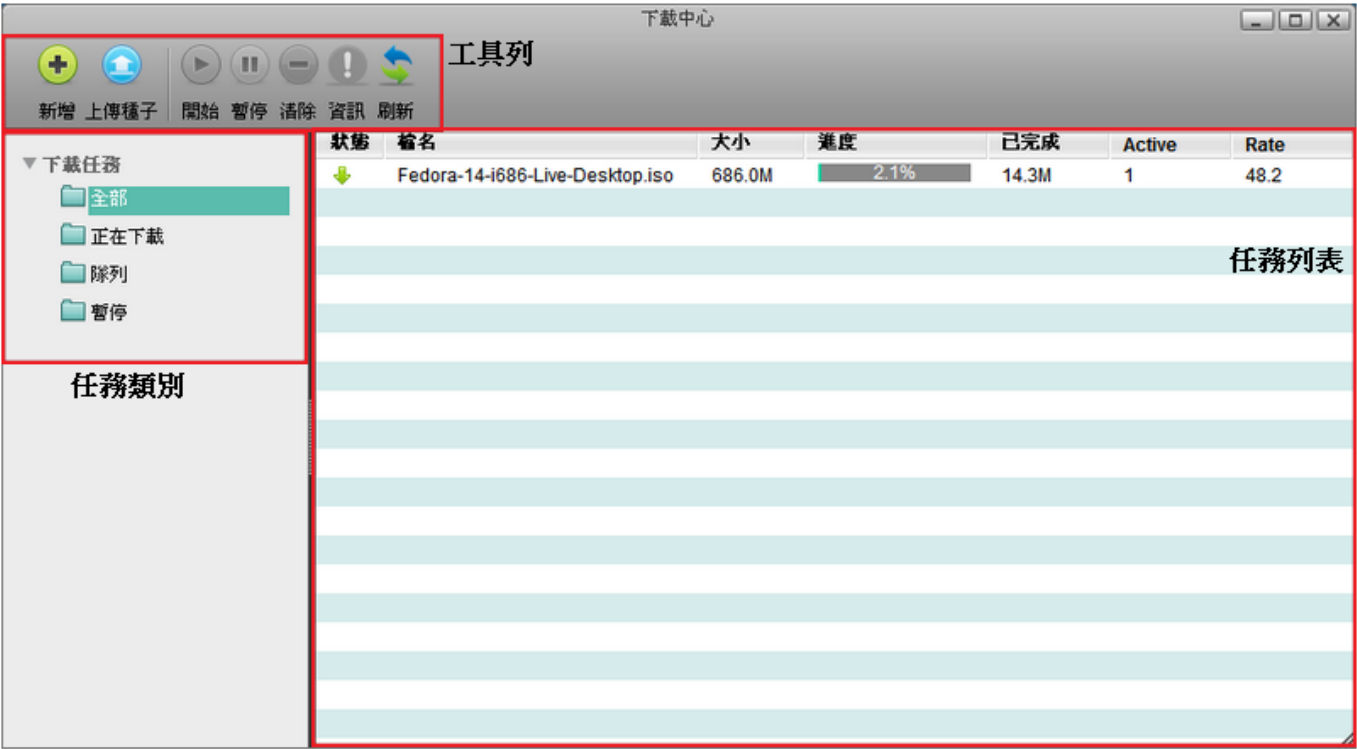

若下載服務沒有啟用，請參考下載服務設置。

## 任務類別

下載中心視窗的左側為下載的任務提供不同群組的檢視選項，讓你管理它們更有效率。點選其中一個類別，則相對應的下載任務將會顯示在**下載中心**的主要視窗中(任務列表)。

下表說明顯示於任務類別中的各選項：

選項	說明
全部	顯示所有的下載任務。
正在下載	顯示正在下載的任務。
隊列	顯示正在隊列中等待下載的任務。
暫停	顯示暫停或停止下載的任務。

## 工具列

在**下載中心**視窗上方的工具列提供了主要指令的單鍵存取，共有7個快速存取按鈕。



下表說明工具列上的按鈕功能。

按鈕	功能	說明
	新增	新增欲下載的檔案的URL位址。
	上傳種子	上傳BT種子。
	開始	開始下載。
	暫停	停止/暫停下載。
	清除	刪除下載任務。
	資訊	顯示下載任務的詳細資訊。
	刷新	刷新任務列表。

## 任務列表

任務列表(下載中心主視窗)依據選擇的任務類別來顯示下載任務。任務列表中顯示了每一個任務的基本資訊，按一下工具列上的**資訊**來查看任務的詳細資訊。

狀態	檔名	大小	進度	已完成	Active	Rate
	?D267D4020BDCFA0725C7B	100.0M	<div><div></div></div> 22.0%	22.0M	1	48.7
	?BB90BE531EF00E4649804E	200.0M	<div><div></div></div> 0.0%	0	1	-
	?7ADAEC3FA63D71699D6D!	10.0M	<div><div></div></div> 0.0%	0	1	-

下表說明任務列表中的各個欄位：

欄位	說明
狀態	顯示當前的下載狀態，可以是下載中或是暫停。
檔名	下載檔案的名稱。
大小	顯示下載檔案的大小。
進度	顯示當前的下載進度，使用者需要手動更新頁面來查看最新的下載進度。
已完成	顯示已完成的下載檔案大小。
Active	顯示目前下載活動中的資源數。

欄位	說明
Rate	顯示目前的下載速度。

## 下載檔案

### 新增任務/下載檔案

要下載檔案，請依照下列步驟：

1. 按一下工具列上的**新增**按鈕。<
2. 輸入欲下載檔案的URL位址□URL位址可以是一般的URL□BT檔位址或mldonkey位址。<
3. 按一下**確定**□




### 上傳torrent檔案

若你有BT torrent檔，你可以將它上傳到預設的目錄/HOME/mldonkey/torrents/seeded□

要上傳BT torrent檔，請依照下列步驟：

- 按一下工具列上的**上傳種子**按鈕，上傳的對話框將會跳出。

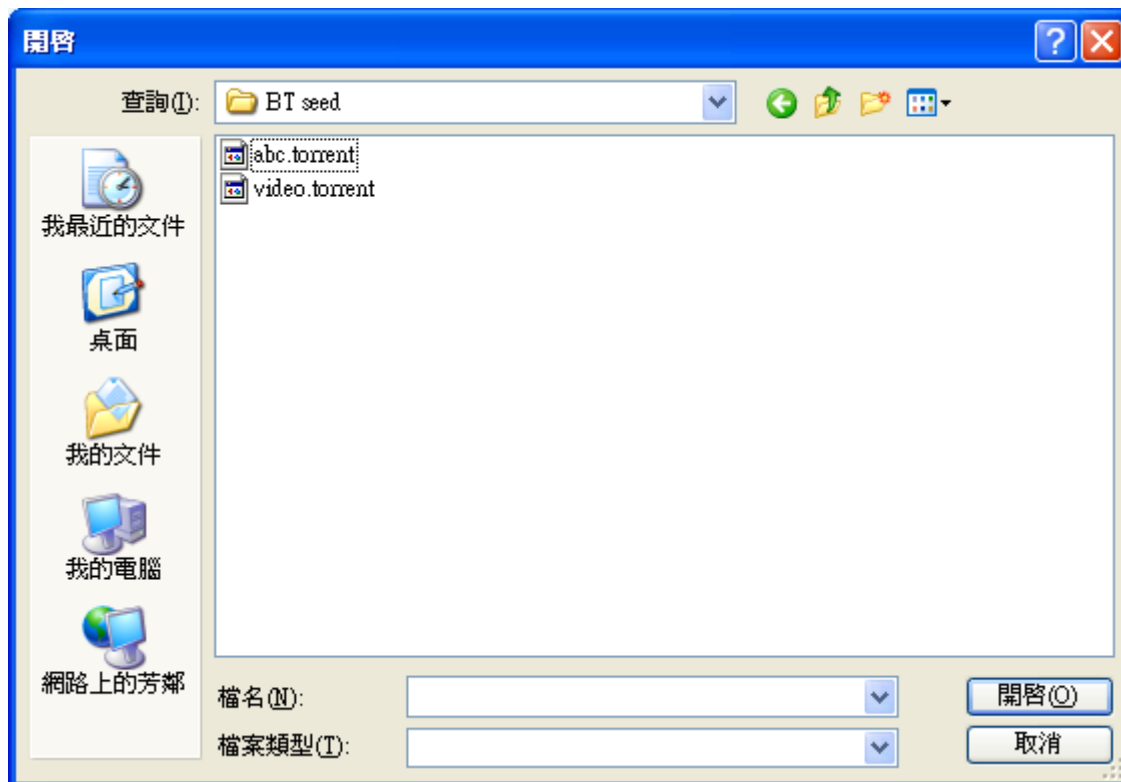

- 選擇一個或多個torrent檔，然後按一下**開啓**。（若安裝了Google Gears<sup>®</sup>你也可以直接拖曳PC中的torrent檔到瀏覽器中。）
- 此時上傳視窗將會顯示詳細的上傳資訊。

下表為上傳視窗的欄位說明。

欄位	說明
操作	顯示上傳檔案的操作。若使用Google Gears <sup>®</sup> 你可以刪除、停止以及回復上傳動作。
檔案名稱	顯示上傳檔案的名稱。
進度	顯示上傳的進度。你需要手動刷新頁面來查看最新的進度。
大小	顯示上傳檔案的大小。
已完成	顯示已上傳的檔案大小。
上傳目錄	顯示上傳檔案的目錄。
時間	顯示上傳所花費的時間。

## 暫停任務

要暫停一個任務，依照下列步驟：

1. 選擇一個你想要暫停的任務。
2. 按一下工具列上的**暫停**按鈕。

## 重啟任務

要重新啟動一個任務，依照下列步驟：

1. 選擇一個你想要重新啟動的任務。
2. 按一下工具列上的**開始**按鈕。

# 刪除任務

要刪除一個任務，依照下列步驟：


- 1. 選擇一個你想要刪除的任務。
- 2. 按一下工具列上的**清除**按鈕。

# 查看詳細資訊

要查看任務的詳細資訊，依照下列步驟：

- 1. 選擇一個你想要查看資訊的任務。
- 2. 按一下工具列上的**資訊**按鈕。
- 3. 詳細資訊的頁面將會跳出。

這裡有兩個標籤：基本資訊和Peers

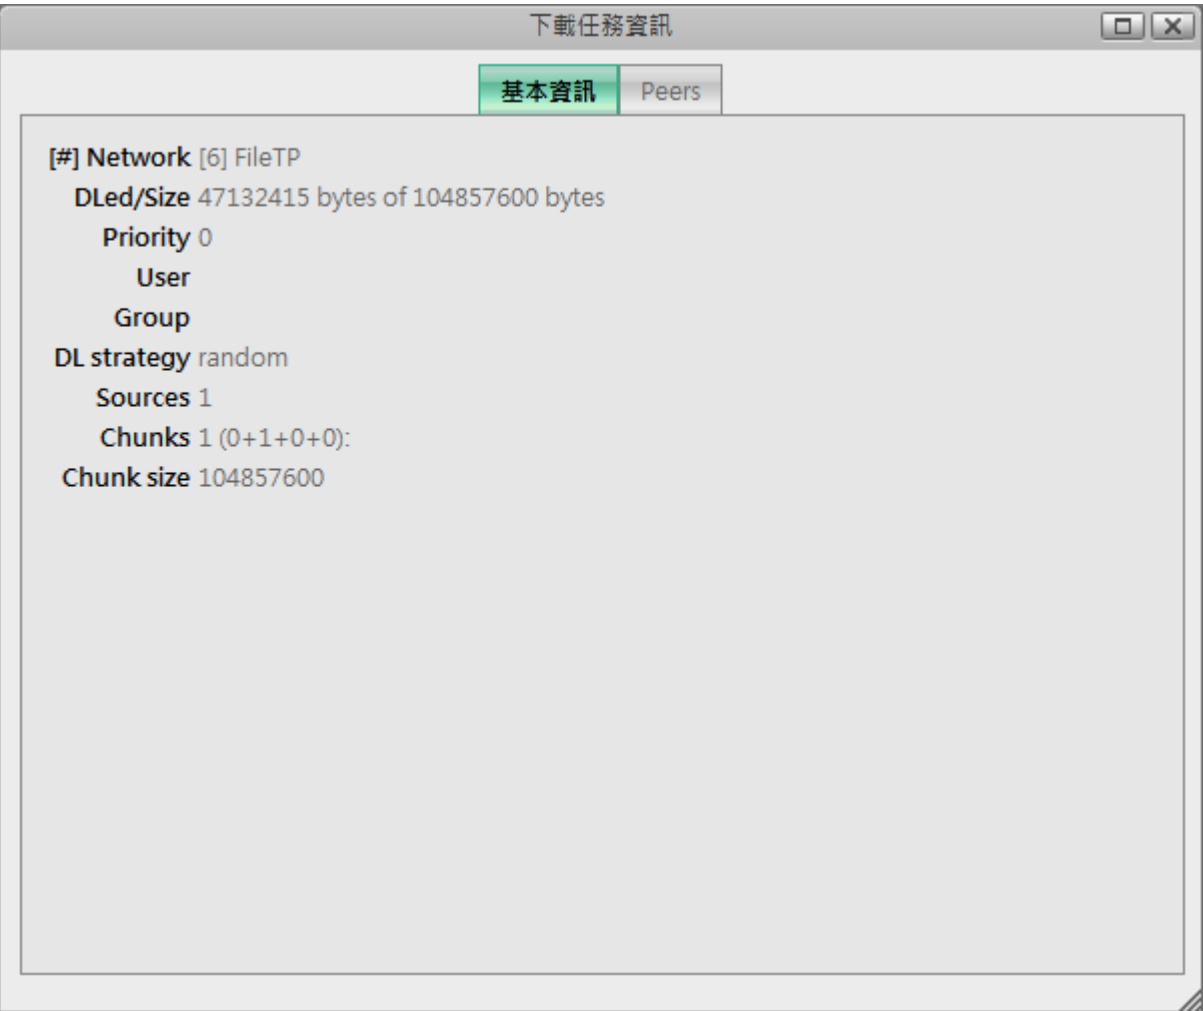

下表說明**基本資訊**標籤頁中的欄位：

欄位	說明
<b>Network</b>	顯示檔案下載的網路傳輸協定。
<b>Dled/Size</b>	顯示已下載檔案大小/原始檔案大小。



欄位	說明
Download	顯示peer主機下載的檔案大小。



上表只顯示與FileTP有關的資訊，對於BT或mldonkey的下載任務將會依不同的協定顯示不同的資訊。

## 查看下載完成的任務

預設下載完成的檔案將會儲存於/HOME/mldonkey/incoming/files或是HOME/mldonkey/incoming/directories

From:  
<http://wiki.myakitio.com/> - **MyAkitio Wiki**

Permanent link:  
<http://wiki.myakitio.com/zh-tw:downloader>

Last update: **2012/02/09 01:51**

